



**Il radiocomando ZWP SA4 è fornito in un imballaggio.**

La tenda parasole è **programmata di fabbrica** sul canale nr 1 !!!

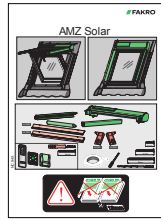


Montate la tenda parasole secondo istruzioni di montaggio NC94X


Mettete le batterie in dispositivo di controllo

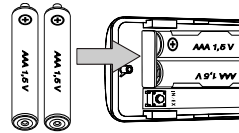

Verificate il funzionamento di srotolamento della tenda parasole




Verificate il funzionamento di arrotolamento della tenda parasole



**Se la tenda funziona correttamente non è necessario eseguire le seguenti operazioni !!!**

Le informazioni riguardanti la programmazione, la modifica dei parametri, modifica delle impostazioni di configurazione, la chiamata delle singole funzioni incluse nell'Istruzione di Programmazione e di Uso (codice NC97B).

La tenda parasole è dotata di **pulsante di comando manuale** collocato nella sua parte superiore. Consente di comandare la tenda parasole nel caso in cui perdetevi il radiocomando oppure si scaricano le sue batterie. Se dopo aver montato la tenda parasole non si può avviarlo con radiocomando, verificate il funzionamento del **pulsante di comando manuale**.

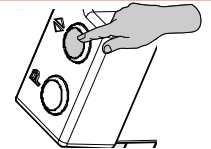


Se la tenda parasole funziona dal pulsante di comando ma tuttavia non si può avviarlo dal radiocomando effettuate **RESET** e passate alla **PROGRAMMAZIONE**!

## RESET




## SEGNALAZIONE

## INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

### RESET DI TENDA PARASOLE

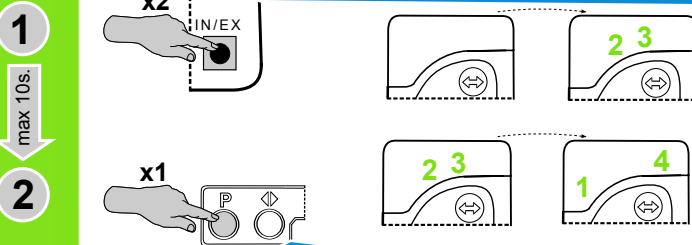


### RESET DI RADIOCOMANDO

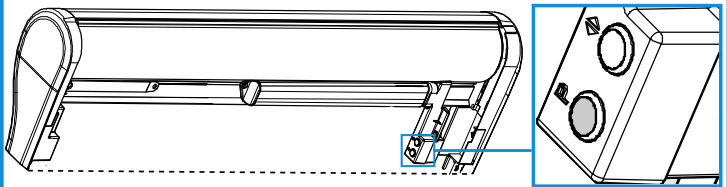
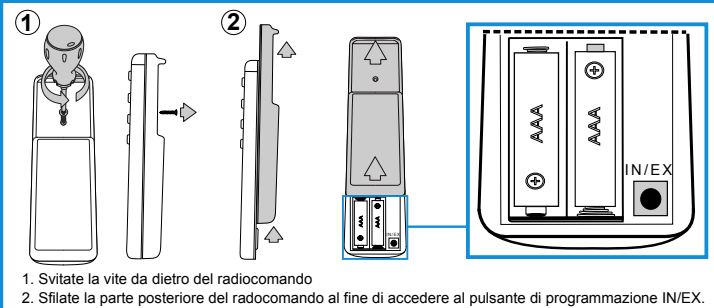
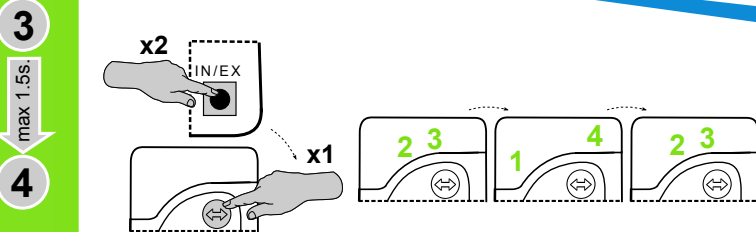


## PROGRAMMAZIONE

## SEGNALAZIONE

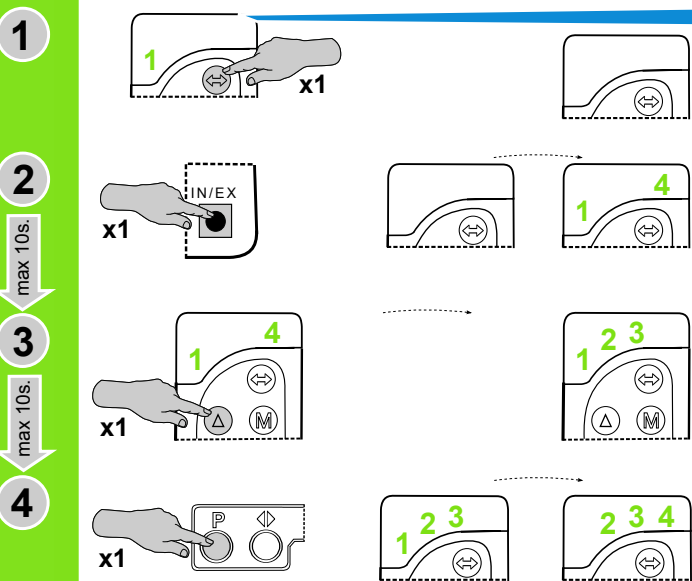

## COMANDO

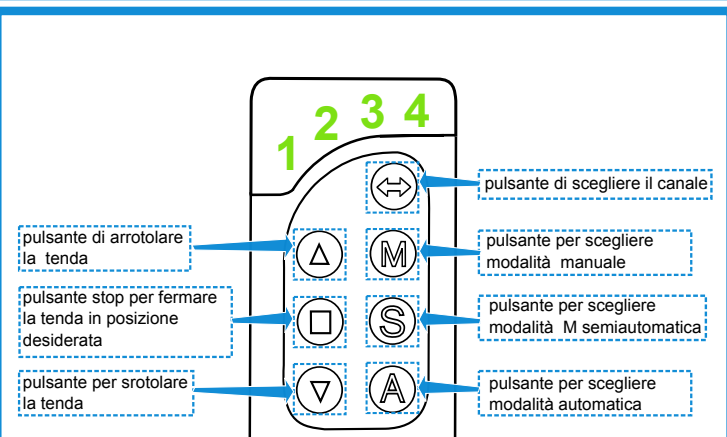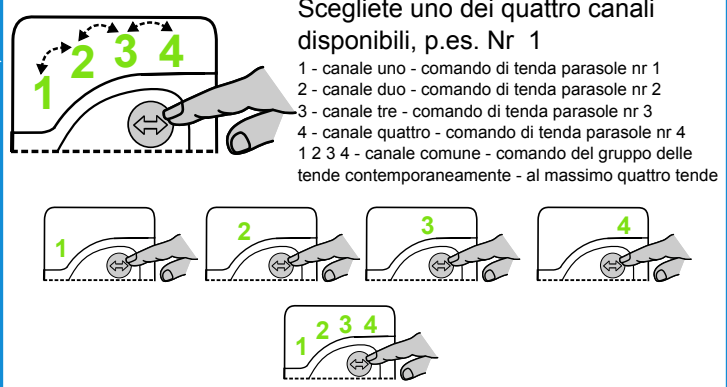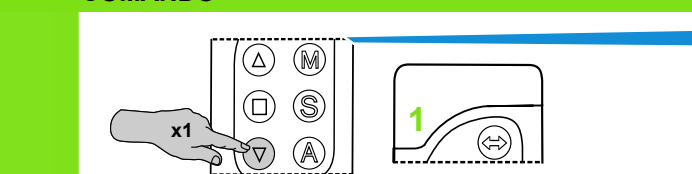

Chiamare altre funzioni quali DELETE, EXCLUDE, LEARN MODE, ASSOCIAZIONE DI DISPOSITIVI è descritto nell'istruzione di programmazione di uso allegata alla tenda AMZ Solar. Le informazioni su come svolgere la programmazione dei dispositivi Z-Wave per mezzo di telecomando di altri produttori vanno ricercate nelle istruzioni di questi dispositivi.